


Descarga la aplicación HolaBrain

En un mercado de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque "Dollin Smart" y busque la aplicación HolaBrain. Descárgalo e instálalo en tu teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.

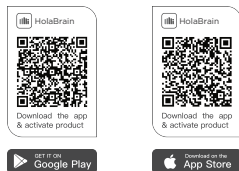

Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación HolaBrain y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, use la cuenta para iniciar sesión.



Conecta tus dispositivos a HolaBrain

- 1 Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.
- 2 Encienda sus dispositivos.
- 3 Abra la aplicación HolaBrain en su teléfono.

- 4 Si aparece un mensaje de "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregar.



- 5 Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo de dispositivo.



- 6 Conecte su dispositivo a la red inalámbrica de acuerdo con las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



Nota

- Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
- Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando esté conectando su dispositivo a la red.
- Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
- Compruebe si su enrutador inalámbrico es compatible con la banda de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador es compatible con la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
- El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación y, por lo general, aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
- Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
- En el caso de que su dispositivo se haya conectado antes a una red inalámbrica pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue su dispositivo nuevamente por categoría y modelo de dispositivo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.